

ALLGEMEINE / PFLEGEHINWEISE

Sublimations-Textilien, Made in Germany.
Hergestellt im ÖKO-TEX 100 Standard / B1 Brandschutzklasse
Trotz knitterarmen Textils und verminderter Faltenbildung
unserer Textilien sind Transportspuren vom Zusammenlegen
in der Eigenart des Textils begründet. Dies kann bei machen
Textilien durch Reinigen des Textils in einer professionellen
Reinigung vermindert werden. Manche Textilien können
auch im Schongang bei 30° ohne Weichspüler gewaschen
werden. Durch das Reinigen wird das zum Drucken benötigte
Coating ausgewaschen und eine softige, flauschige Haptik
erreicht. Die Knittererholung wird dadurch wesentlich ver-
bessert. Waschbar sind: TEX-DISPAY / LUX SATIN


Qualität Made in Germany
Unsere Sublimationstextilien erfüllen höchste Qualitätsstan-
dards und werden in Deutschland hergestellt.
Die Bedruckung der Sublimations-Textilien erfolgt im Ther-
mosublimationsverfahren in dem die Farbpigmente dauer-
haft mit dem Textil verbunden werden. Dabei wird höchste
Farbbrillanz und die größtmögliche Farbtiefe bei bester
Haptik erreicht. Der softige Textilcharakter ist einzigartig.
Unsere Tinten sind wasserbasierend und völlig unbedenklich.
Frei von PVC / VOC oder sonstigen Giftstoffen.
Viele unsere Sublimationstextilien können gewaschen
werden.

ACHTUNG!
Alle Schrauben erst nach komplett zusammengesteckten CUBE
festziehen.

www.iqbox.de

CUBE - L

manual / video

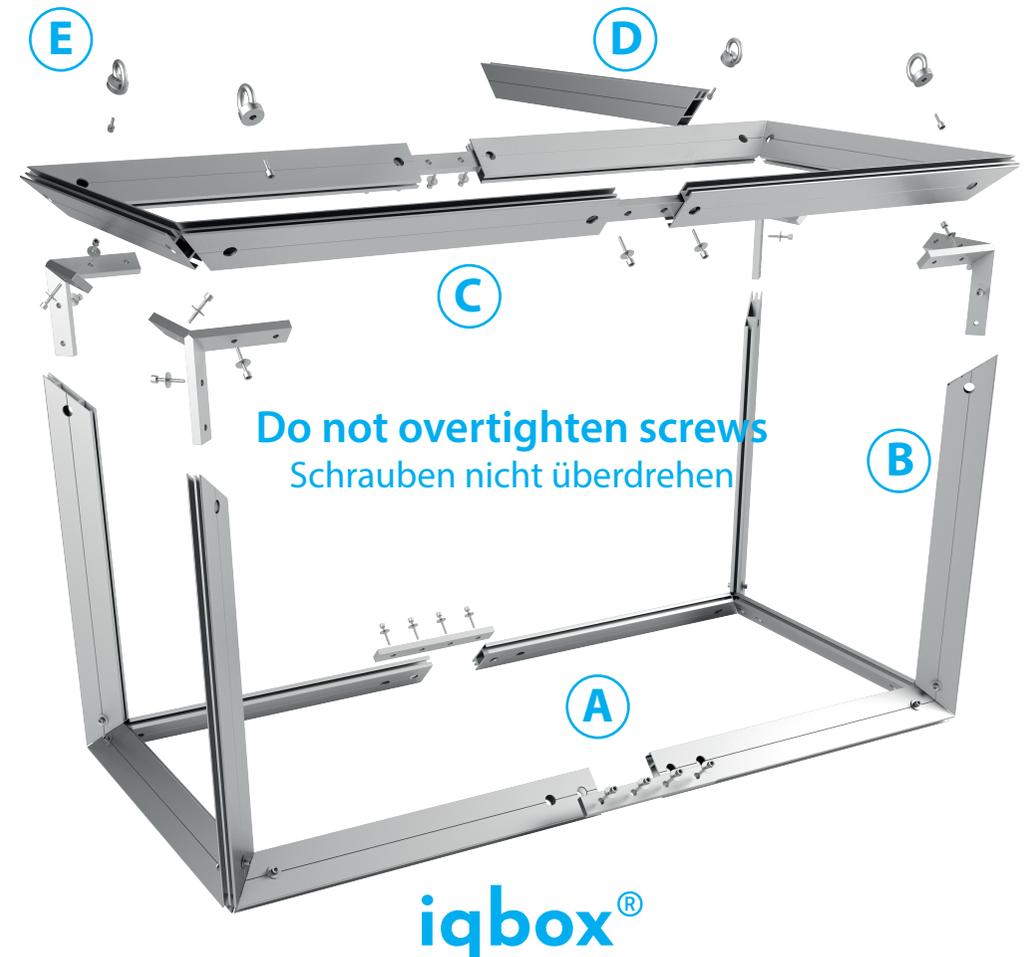

MONTAGEHINWEIS

Ein CUBE besteht aus 8 Stahlecken und Alu-Profilen

- 4 untere Profile (Bodenkranz)
- 4 senkrechte Profile (Säulen)
- 4 oberen Profile (Deckelkranz)

- Stecken Sie den „Bodenkranz“ (4xProfile + 4x Ecken) komplett zusammen. Schrauben nur einsetzen um das Herausrutschen zu verhindern, **noch nicht festziehen**.
- Stecken Sie die „Säulen“ Profile auf die Ecken des „Bodenkranz“
- Ecken nicht verkanten beim einstecken in das Profil, auf Grate achten. Bei Schwergängigkeit, keine Gewalt anwenden, Profile nicht verkanten.
- Montieren Sie den „Deckelkranz“ (siehe Punkt A) und stecken ihn auf die senkrechten Profile auf. (Siehe Punkt C) Erst jetzt alle Schrauben festziehen.
- Setzen Sie die (ggf) Streben ein und ziehen die Spannschlösser fest an. Achten Sie unbedingt auf korrekten und festen Sitz.
- Abhänge Ösen, werden in die Ecken mit verschraubt. Achten Sie auf festen Sitz. Bei großen CUBE beide Schrauben einer Ecke mit Abhänge Ösen versehen.
- Drücken Sie das Textil ein. Beginnen Sie mit dem Eindrücken des Textils in der oberen linken Ecke, dann in der oberen rechten Ecke, dann die anderen Ecken. Danach drücken Sie das Textil zwischen den Ecken ein, vermeiden Sie dabei Eselsohren (umgeknickter Textilrand). Beim Eindrücken immer leicht stauchen, nicht ziehen. Kontrollieren Sie abschließend alle Kanten, ob diese sauber eingedrückt sind und die Ösen-schrauben festen Sitz haben.
- Achtung! Die Statik erfolgt erst durch das Textil. Durch die Spannkraft des Textils werden die Außen-Profile in die Rahmenecken gedrückt.


ACHTUNG! Bei Textil eindrücken immer weiße Stoffhandschuhe oder frisch gewaschene Hände. So vermeiden sie Schmutzränder. Besonders bei großen Rahmen den Flachkeder beim Eindrücken immer leicht stauchen, keinesfalls ziehen. Arbeiten Sie sich so zu den anderen Ecken vor, damit sich das Textil nicht verzieht. Es kann sonst überstehendes Textiltuch entstehen da Textilien einen gewissen Stretch-Anteil haben.

Montagehinweise haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit / Änderungen vorbehalten / Ohne Gewähr

www.iqbox.de

1. Rahmen zusammenstecken / Schrauben noch nicht festziehen
Die Rahmenteile beim einstecken der Ecken nicht verkanten, da diese sonst sehr schwergängig einzustecken sind

2. Textil oben links eindrücken

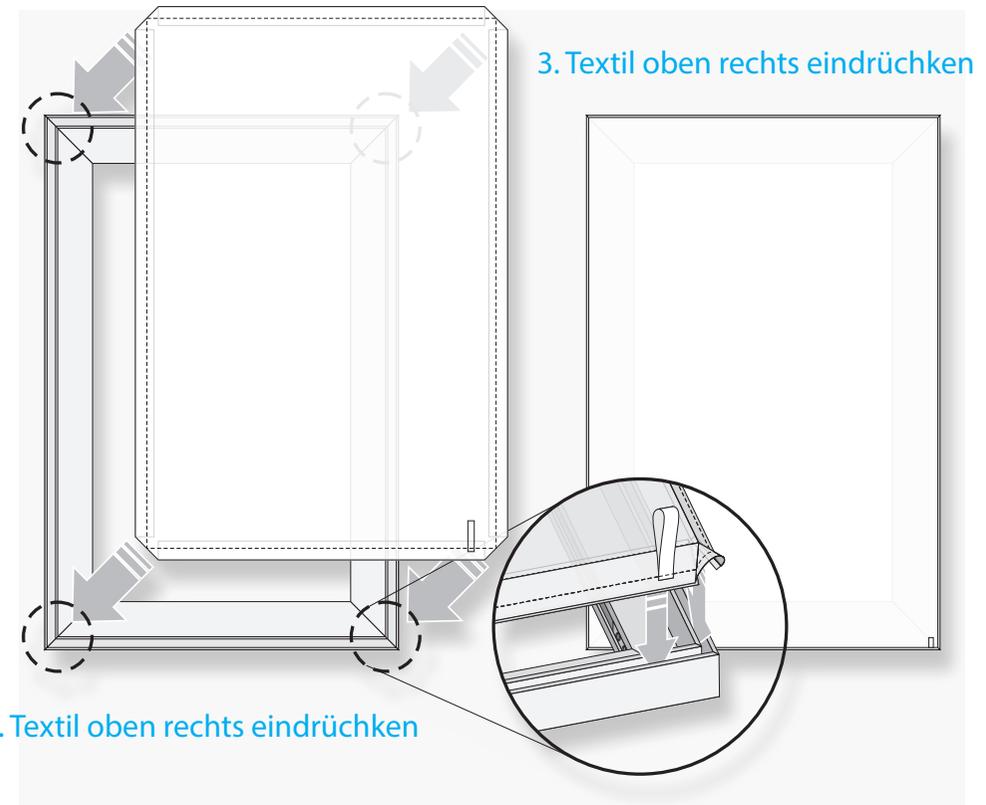

3. Textil oben rechts eindrücken

5. Textil oben rechts eindrücken


4. keine Eselsohren machen

ACHTUNG!

Alle Schrauben erst nach komplett zusammengesteckten CUBE festziehen.

cutlist
cubl 55° x+8 mm
strebe 45° x-15 mm

CUBE L

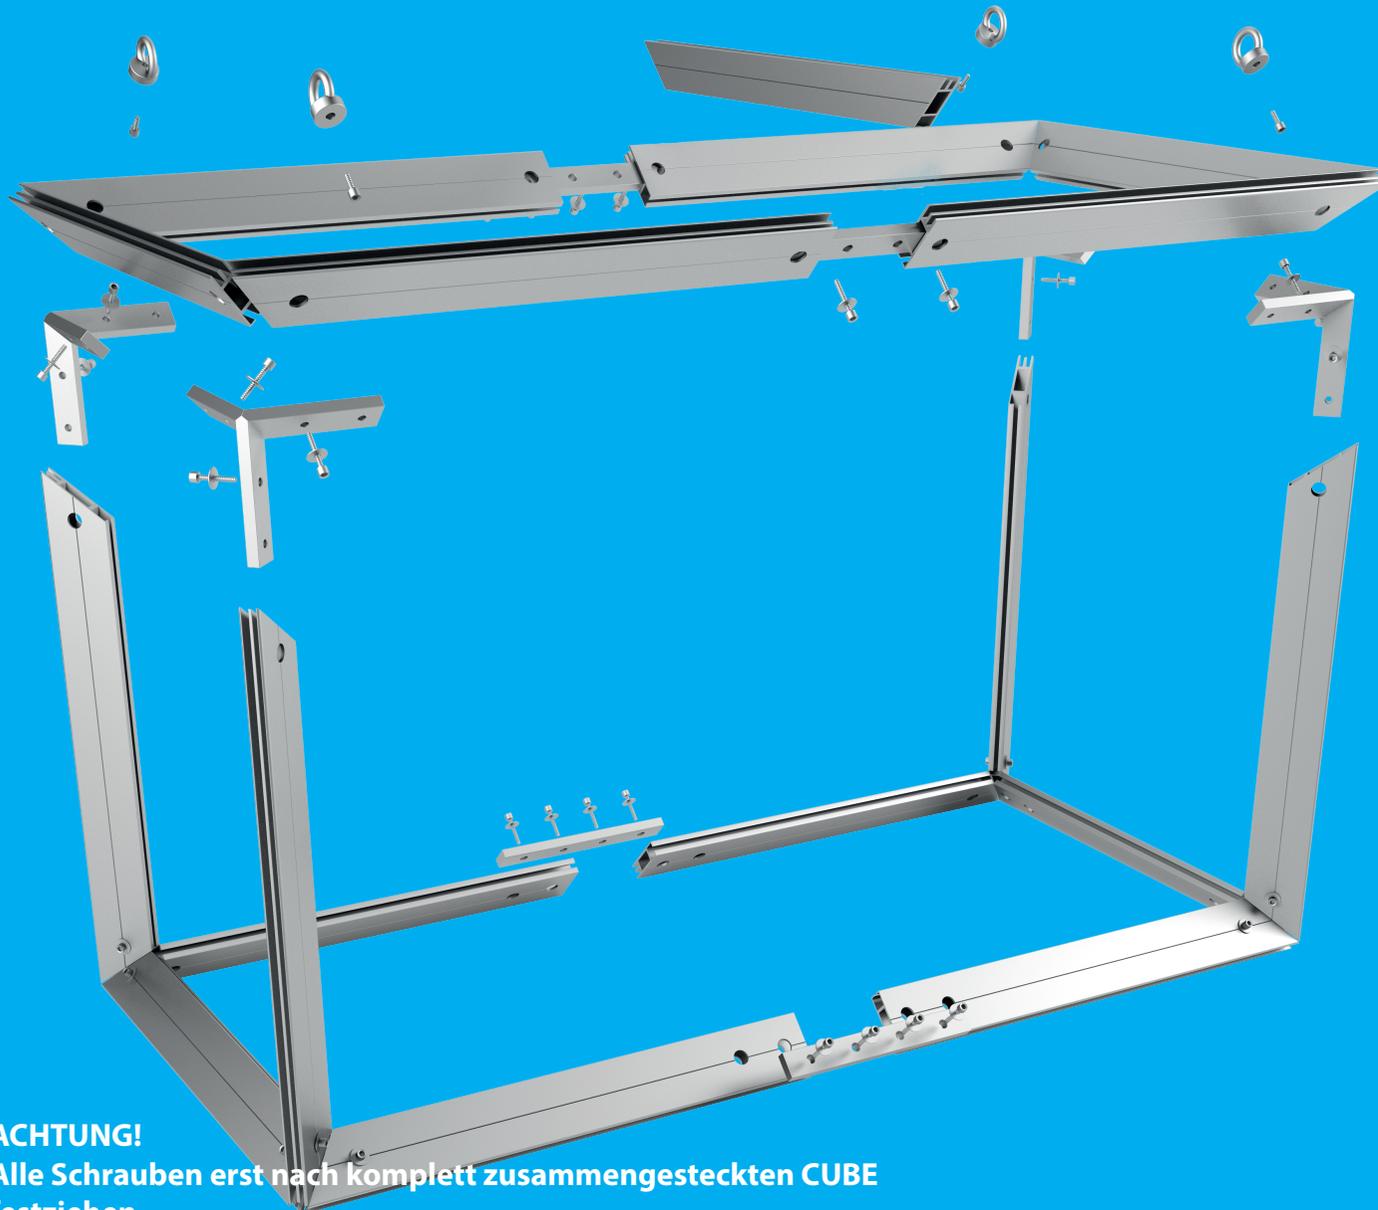

Akkuschrauber / Inbus / Torx /

12 x CUBE Profile (evtl. geteilt)
8 x Ecken
24 x M6 x 30 Unterlegscheibe (Ecke)
20 x M6 x 20 Schrauben (Ecke)
4 x M6 x 30 Schrauben (Abhängeösen)
4 x M6 Abhängeöse

Pro Streckenteilung

4 x Längsverbinder
6 x M6 x 20
2 x M6 x 30 (Ösen)
8 x M6 x 30 Unterlegscheibe
2 x M6 Abhängeöse

Bei Beleuchtung

Cubelight (Anzahl abhängig der CUBE Größe)
Stebenhalter
Strebe

Alle Angaben ohne Gewähr. Abbildungen ähnlich. Gilt für Standardgrößen ohne Sonderzubehör. Übergroße CUBE müssen bauseits ggf. zusätzlich mit Stahlfangseilen gesichert werden. Alle Arbeiten dürfen nur vom Messebau-Fachman ausgeführt werden.

ACHTUNG!

Alle Schrauben erst nach komplett zusammengesteckten CUBE festziehen.

www.iqbox.de

iqbox®

Specic

CUBE L Profil 1,1kg/lfm
Abhängelast pro Öse max. 20kg